



Proyecto^{MR}
Ideas Con Sentido

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



CRE-01

**Juego de Ensamble
Soldable para
Regadera**

CRE-02

**Juego de Ensamble
Roscable para
Regadera**

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.




Ventas y Servicio Técnico
Tel. 53 68 12 38

Una empresa de
GRUPO HELVEX^{MA}

Herramienta requerida

perico




Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 0,2 kg/cm² (11,7 PSI)

Requerimientos de altura presión de agua

Altura(h)	kg/cm ²	PSI
2 m	0,2	2,84
3 m	0,3	4,26
4 m	0,4	5,68

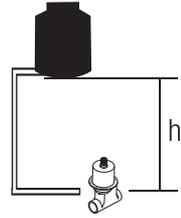


Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a 0,1 kg/cm² (1,42 PSI)

Verifique el Contenido de la Caja

MOD. CRE-01




Cuerpo de empotrar soldable izquierdo (tinta roja)



Cuerpo de empotrar soldable derecho (tinta azul)



Chapetones con Empaques



Chapetones con Empaques


MOD. CRE-02




Cuerpo de empotrar roscable izquierdo (tinta roja)



Cuerpo de empotrar roscable derecho (tinta azul)





Chapetones con Empaques



Chapetones con Empaques


Problemas y soluciones

Ranure el muro con las dimensiones indicadas en las imágenes.

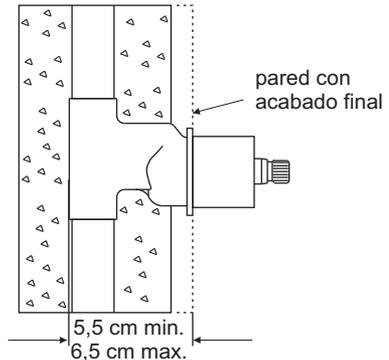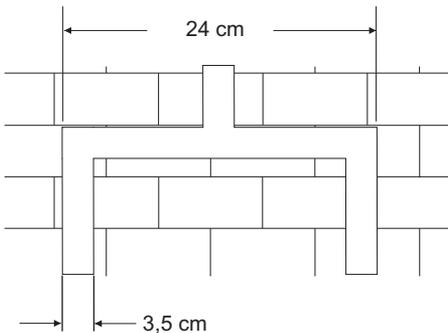

Instalación


- 1** Ensamble el cuerpo con la tubería, cuidando el sentido de flujo. Para el modelo CRE-01, antes de soldar, retire el protector y el cartucho.

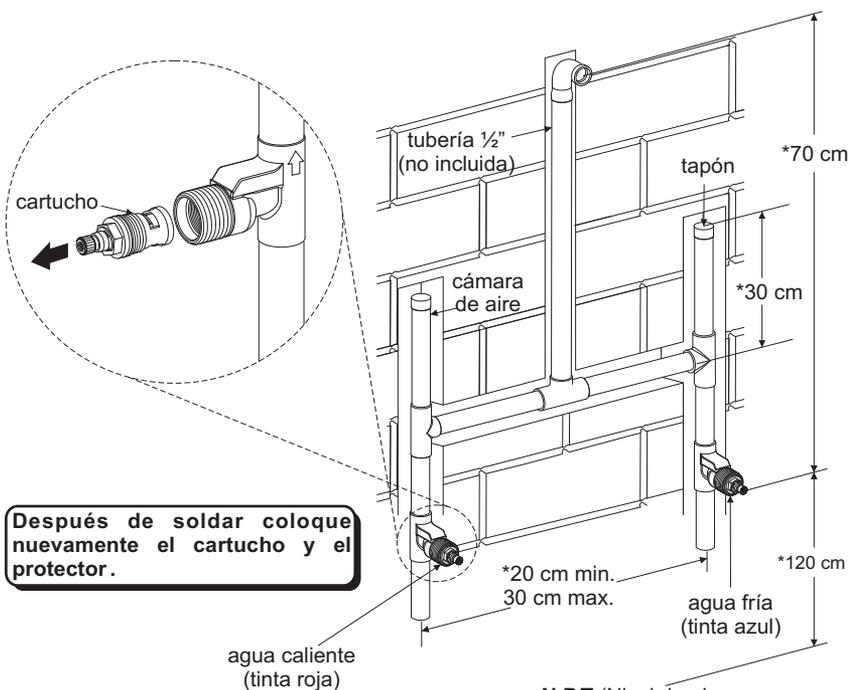

* Medidas Recomendadas


N.P.T (Nivel de piso terminado)

- 2** Colocar su recubrimiento final.

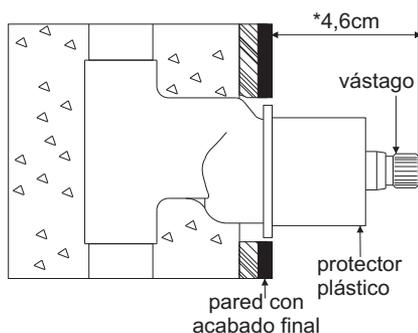


*Medida Recomendada

- 3** Retire el protector plástico.

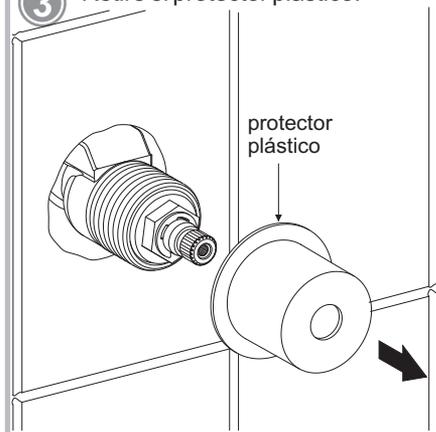

Instalación

4 Coloque el chapetón y empaque.

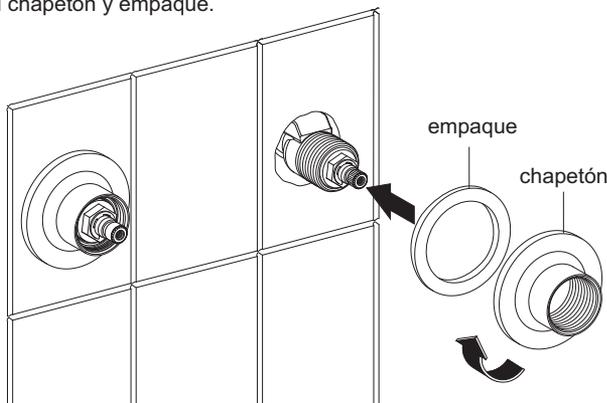

Problemas y soluciones

Problemas	Causa	Solución
No sale agua	La línea de alimentación principal se encuentra cerrada	Abra la línea de alimentación principal de paso del agua
Existe poco flujo de agua	Basura obstruyendo las líneas de alimentación	Retire los cartuchos y purgue la línea ver página
	La presión de operación no es la adecuada	Revise los requerimientos de instalación página 1
No sale agua caliente	No hay agua caliente en la línea	Revise que exista agua caliente en la línea
No sale agua fría	No hay agua fría en la línea	Revise que exista agua fría en la línea

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-02-2075-5

Productos Residenciales Intermedios, S.A. de C.V.

Av. Coltongo # 185 Col. Coltongo C.P. 02630 Del. Azcapotzalco México, D.F. Tel. 53-68-12-38