


Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas

Acero Inoxidable

PS-F007

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

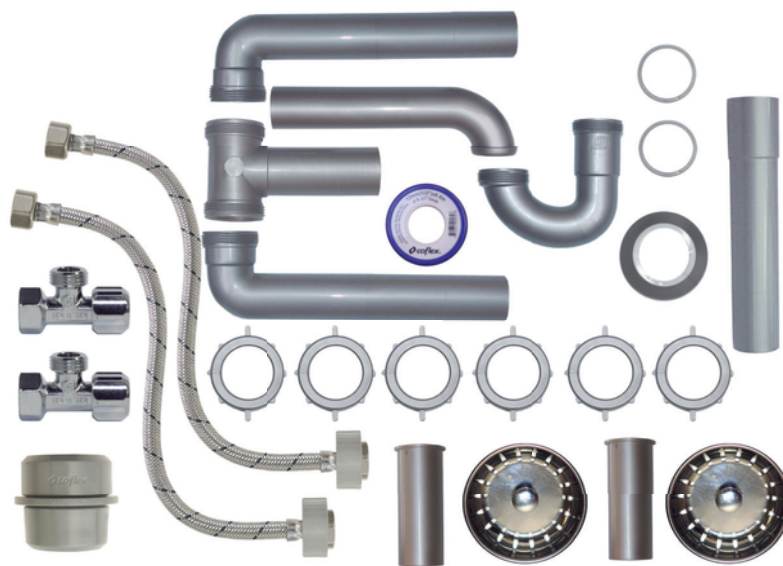

PS-F007 (2 tarjas)(Con Contracanas)

- 1 Salida central para fregadero
- 1 Trampa limpia sin registro
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-144P
- 2 Contracanas Mod. PH-300
- 1 Extensión plateada
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

**GARANTÍA
10 AÑOS**



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14

Materiales de Fabricación

- ✓ Salida central para fregadero
- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contra canasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora


Polipropileno
Polipropileno
PVC Flexible
Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304
Latón Niquelado
Acero Inoxidable 430
Polipropileno
Polipropileno
TPFE

Características

- ✓ Salida central para fregadero
- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contra canasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora

De 1 1/2"
De 1 1/2"
Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 55 cm
Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular
Contra de acero galvanizado de alta resistencia con contratuerca de 38 mm (1 1/2")
De 1 1/2"
De 4"
1/2" x 6 metros

Diagrama de Instalación

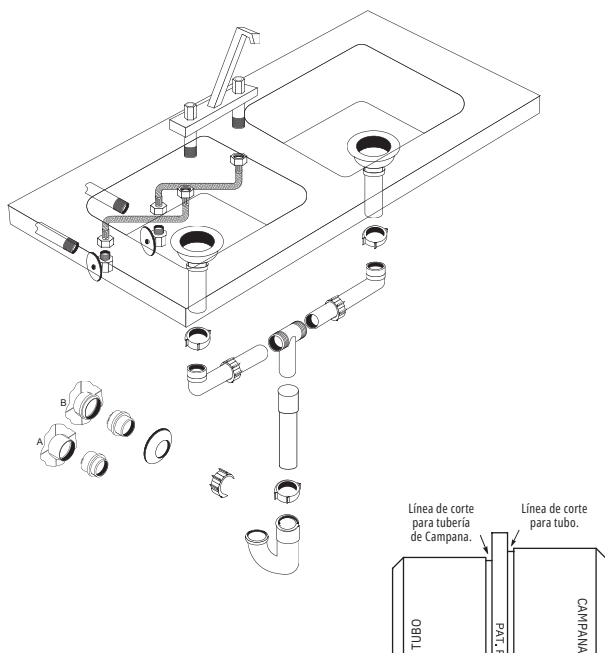

Instrucciones para instalar la contra canasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia
2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero
3. Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero
4. Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA
Se recomienda no apretar en exceso
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama

- A: Para tubo
B: Para tubo con terminación de Campana

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared

La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos